


準備する

1 アンテナをつなぐ

今まで使用していたアンテナケーブルをテレビからはずし、アンテナ入力につなぎます。

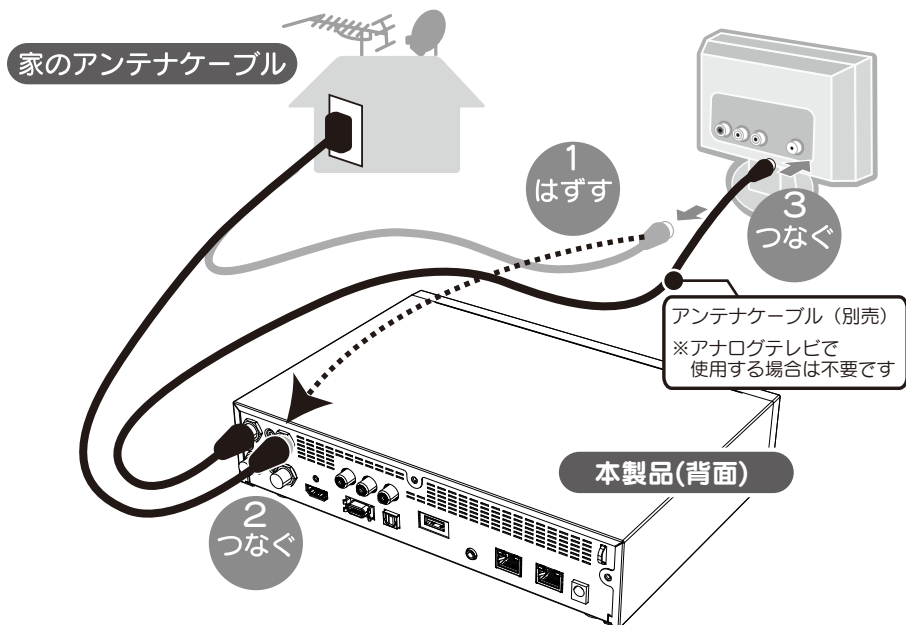


※地デジアンテナについて
アンテナが地デジ（UHF アンテナ）に対応しているかご確認ください。
UHF アンテナでも方向の調整が必要な場合もあります。
ご不明の場合はお近くの電気店等にご相談ください。
CATV の場合「パススルー環境」であればご覧いただけます。
共同アンテナの場合は保守・管理者に地デジ対応していることをご確認ください。

※衛星アンテナについて
既に BS 衛星放送対応アンテナをお持ちの場合は、そのままご利用頂けます。
CATV の場合は「BS パススルー環境」であればご覧いただけます。
分波器を使用して地上デジタルと BS デジタルの双方へ接続してください。


BS/110 度 CS 衛星放送も利用している場合は、同様に BS・110CS 端子に接続してください。

2 AVケーブルをつなぐ

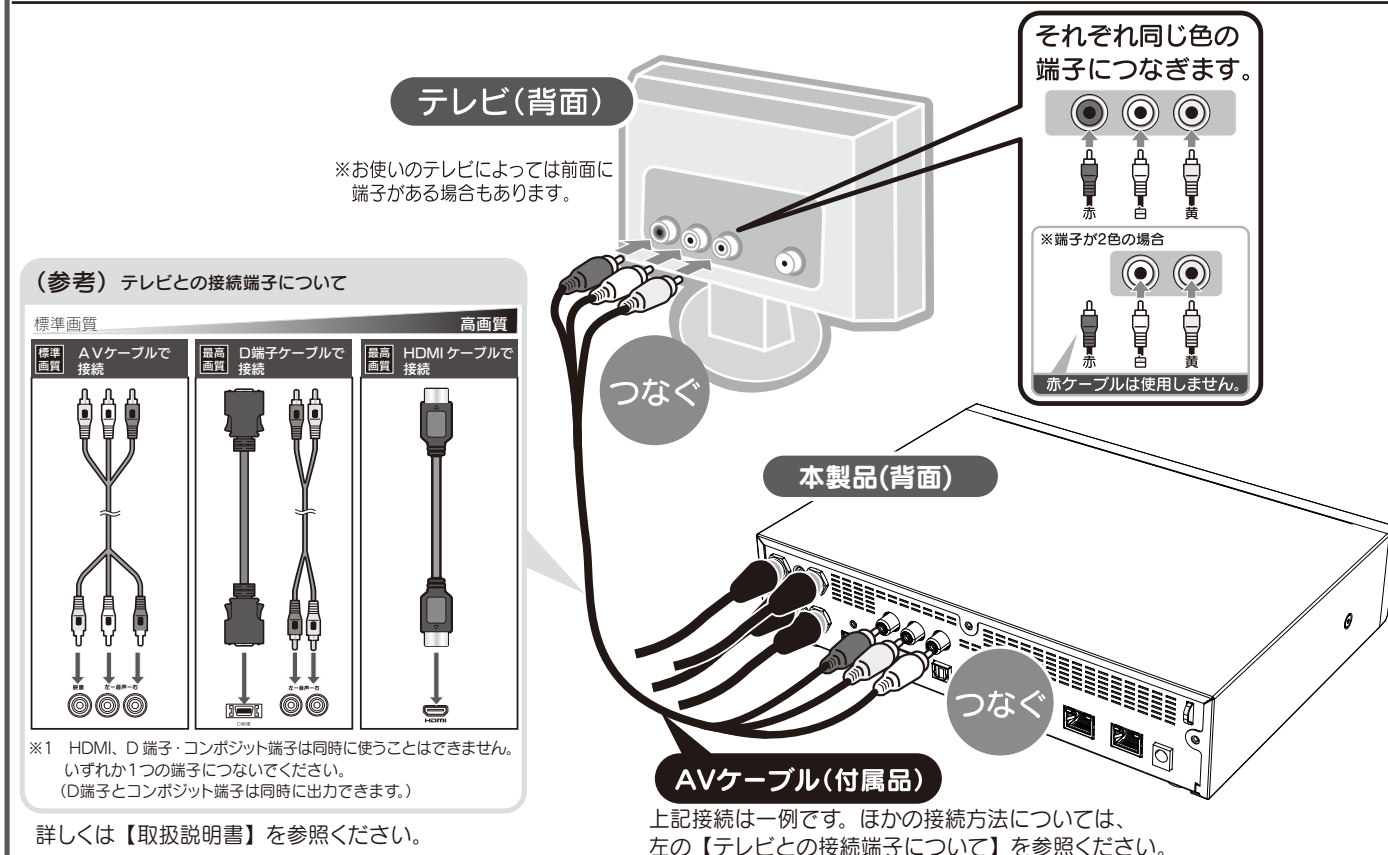

3 B-CASカードをセットする/電池をセットする/ACアダプターをつなぐ


1 前面のふたを開け、B-CAS カード挿入口に、B-CAS カードをしっかりと奥まで挿し込んでください。

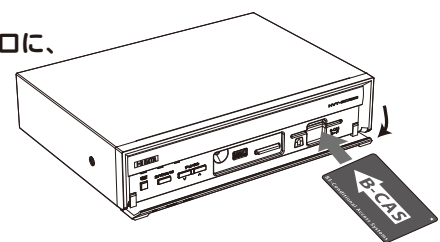

2 リモコンに電池を入れます。


乾電池について

乾電池以外の電池（充電式電池、ニッケル水素電池、ニッカド電池）等をご使用にならないでください。

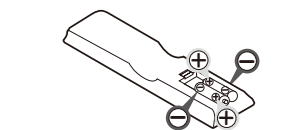

単四形乾電池を + - の向きを確認した上でセットします。


3 AC アダプターと AC ケーブルをつなぎ、コンセントに挿します。

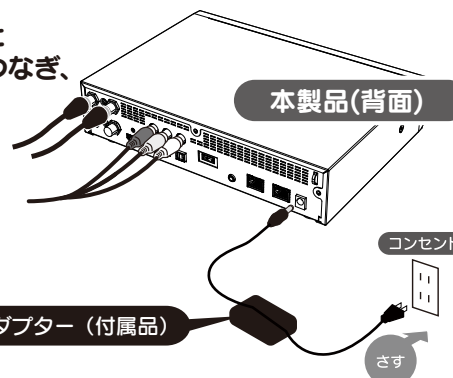

4 録画用ハードディスクをつなぐ

録画しない場合は、5.へお進みください。

※録画用ハードディスクは別売りです。動作確認済みハードディスクをご用意ください。（動作確認済みハードディスク一覧 <http://www.iodata.jp/>）

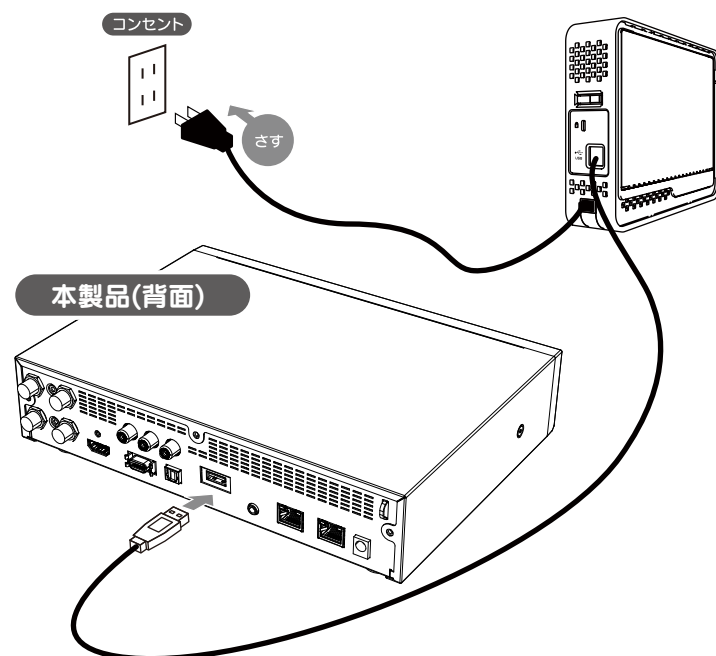

※USBポート端子は前面・背面の両方にあります。

5 初期設定する

1 本製品のリモコンの電源ボタンを押して電源を入れます。

約1分でランプが青点灯となれば起動完了です。


2 テレビのリモコンでテレビの電源を入れます。

3 テレビのリモコンでテレビの入力切換を行います。

テレビが映るまで、テレビのリモコンの「入力切換」か「ビデオ」ボタンを何度か押します。

4 初めて電源を入れたときには、以下の画面が表示されます。画面の指示に従い、「初期設定」をしてください。

※本製品のリモコンで設定してください。

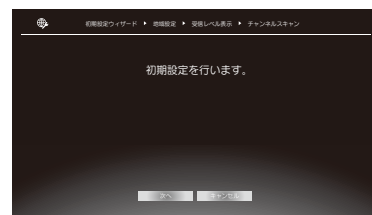


初期設定が終了したら放送番組が映ります。デジタル放送をお楽しみください。リモコンでテレビを操作するための設定方法は【取扱説明書】をご覧ください。

6 録画用ハードディスクを初期化する


※録画しない場合は、以下の手順は不要です。

本製品で使用するためには、ハードディスクを初期化する必要があります。以下のメニューから初期化をしてください。

1 リモコンの ボタンを押し、ハードディスク情報を選んで「決定」を押します。

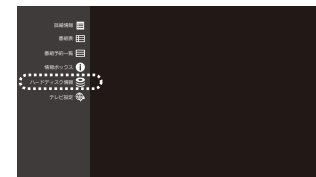

2 初期化(リモコンの赤ボタン)を押し、初期化を行います。

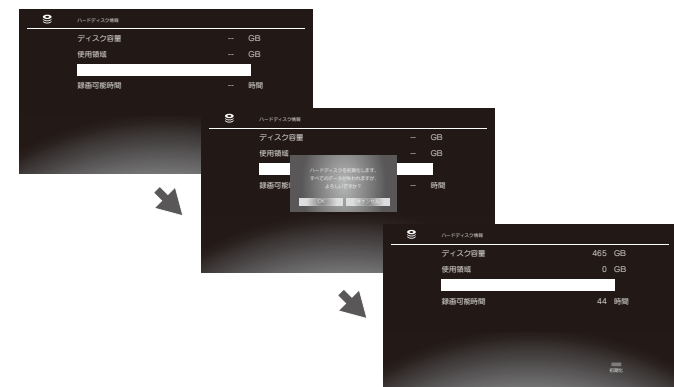





※初期化するとハードディスクに保存されているデータはすべて消去されます。
※一度初期化を行うと以降は初期化は必要ありません。
※本製品で初期化したハードディスクはパソコンとの併用はできません。

以上で初期設定は完了です。デジタル放送をお楽しみください。


使ってみよう

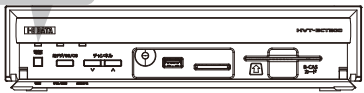テレビを見る

- 1 本製品のリモコンで電源を入れます。

- 2 テレビのリモコンでテレビの電源を入れます。

- 3 テレビのリモコンでテレビの入力切換をします。
テレビが映るまで、テレビのリモコンの「入力切換」か「ビデオ」ボタンを何度か押します。

- 4 見たい放送波にあったボタンを押します。

1 地上デジタル → BS デジタル
110 度 CS デジタル
2 1 度 ~ 12 度 を押してチャンネルを選ぶ
本製品のリモコンでチャンネルを切り換えてお楽しみください。
(アナログ放送とはチャンネル番号が異なりますので、ご注意ください。)
※110 度 CS の場合は、
ボタン⇒チャンネル番号を押します。


番組表を見る

※電源を入れた直後などでは番組表の取得に時間がかかることがあります。



番組表 を押す


見ている放送波の番組表が表示されます。




	番組を選ぶ
	選んだ番組の情報をみる
	放送波を切り換える
	前日の番組表を表示する
	現在の番組表を表示する
	翌日の番組表を表示する
	予約一覧を表示する

録画する


- ①リモコンの「番組表」を押します。
- ②番組表から番組を選び、「決定」を押します。
⇒録画予約画面が表示されます。



番組表



録画予約画面

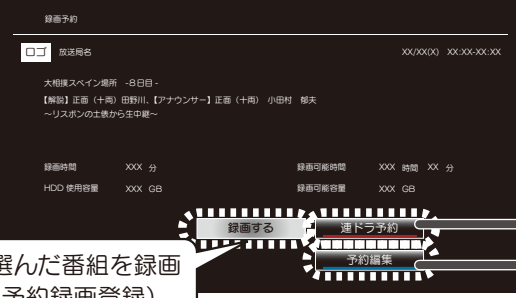

選んだ番組を録画 (予約録画登録)

連ドラ予約

連続ドラマなどの番組を、毎回自動的に録画予約できます。
[検索 タイトル] 欄に表示されたキーワードでよければ「OK」を押します。⇒キーワードで検索された番組が予約登録されます。
※一度設定すると、番組表データが更新されるたびに自動的に番組表から検索され、予約登録されます。



自動的に番組表の番組タイトルを元に検索キーワードが表示されます。

このリストのうち、予約しない番組はその番組を選び、「削除【赤】」を押します。
※番組延長は、初期値では「する」に設定されています。
番組延長を「しない」場合は、「番組延長【青】」を押します。

別のキーワードで探す

検索タイトル (キーワード) を変更することにより、よりお好みにあった検索で予約登録することができます
(検索タイトルのキーワードで検索される対象は、選択されている1つのチャンネルに対してのみです)。

- ①検索キーワードを選び、「決定」を押します。
- ②新しいキーワードを入力します。
- ③[検索]ボタンを押します。

予約編集

各項目を設定できます。



録画内容を設定します。

番組延長録画について

番組延長を「する」に設定して予約すると、スポーツ中継など録画予約した番組が延長になっても、最後まで録画します。
録画予約した番組の放送時刻が遅れても、開始時刻を自動的に調整して録画します。

注意


- ・番組延長により録画時間が重なった場合は、先に録画している番組を優先します。
- ・繰り返し録画 (毎日設定) には対応していません。
- ・番組延長機能を「する」と設定した場合は番組情報で、「しない」に設定した場合は指定した予約時刻で録画管理されます。そのため、「する」で設定した場合、番組データの更新タイミングなどによって、ごくまれに録画に失敗することがあります。
- ・予約した番組が録画できない場合の補償は一切出来ませんので、あらかじめご了承ください。

繰り返し録画する


指定した時間帯とチャンネルを繰り返し録画します。


毎回設定を、「毎日」「毎週」「毎週 (月～木)」「毎週 (月～金)」「毎週 (月～土)」から選択します。
※番組延長設定には対応していません。

予約を確認する

- 1 リモコンの  を押します
- 2 「番組予約一覧」を選び、「決定」を押す
予約一覧画面が表示されます。

予約を削除する

削除したい予約を選び、 (赤) を押します。
これで選んだ予約が削除されます。

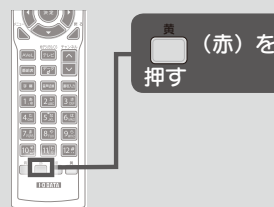

録画した番組を再生する

録画番組の再生と削除は、録画番組リストから操作します。


- 1 リモコンの  を押します。
⇒AveL メニューが表示されます。




「録画番組」を選び、「決定」を押す
⇒録画番組リストが表示されます。

- 3 再生したい番組を選び、「決定」を押す
⇒録画番組が再生されます。

録画番組を削除する

削除したい予約を選び、 (赤) を押します。
これで選んだ予約が削除されます。

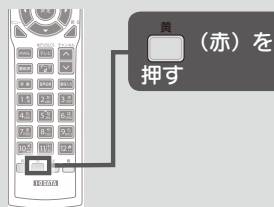

このほかの録画・再生操作について詳しくは、【取扱説明書】をご覧ください。